# Handleiding voor Easierphone (iPhone)

Eenvoudige stappen voor de Easierphone-app op een iPhone.

Deze handleiding legt Easierphone uit op een iPhone. Elk onderdeel laat één taak zien. Lees het onderdeel dat u nodig hebt.

## Inhoud


**Beginnen**

1. Wat u nodig hebt
2. Easierphone installeren
3. Easierphone de eerste keer instellen
4. Wegwijs op het startscherm

**Contacten, agenda, notities**

5. Een contact toevoegen en bellen
6. Een notitie voor een dag in de agenda schrijven
7. Een notitie schrijven
8. Een website opslaan
9. Een herinnering instellen

**Noodknop**

10. De noodknop instellen
11. De noodknop gebruiken

**Instellingen en hulp**

12. De instellingen wijzigen
13. Een familielid laten helpen
14. Gratis versie en complete versie
15. Hulp krijgen

# 1. Wat u nodig hebt

- Een iPhone met iOS 12 of nieuwer.
- Uw eigen telefoonnummer. Easierphone stuurt u bij het instellen een sms met een code.
- Een internetverbinding voor het instellen.
- Ongeveer 10 minuten. Vraag als het kan een familielid of een vriend om de eerste keer naast u te zitten.

Easierphone voor iPhone is gratis. In de gratis versie kunt u per functie twee items opslaan, bijvoorbeeld twee contacten en twee notities. Voor meer items hebt u de complete versie nodig (zie Gratis versie en complete versie).

## 2. Easierphone installeren

1. Tik op uw iPhone op de knop hieronder. Easierphone opent in de App Store.
2. Tik op **Download** en dan op **Installeer**.
3. Als de installatie klaar is, tik op **Open**.



# 3. Easierphone de eerste keer instellen

Dit doet u maar één keer.

1. Tik op het welkomstscherm op **Gebruiker**.
2. Typ uw telefoonnummer. De landcode staat er al. Tik op **Verder**.
3. U krijgt een sms met een code. Typ de code. Tik op **Verder**.
4. U ziet het startscherm met zes grote knoppen.

**Assistent** is voor familieleden die u vanaf hun eigen iPhone willen helpen. Met **Demomodus** bekijkt u de app zonder account. In de demomodus kunt u niets opslaan.

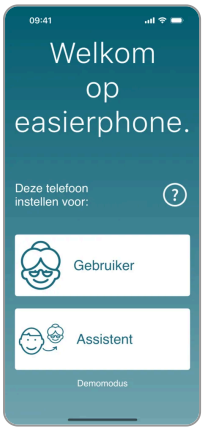


Welkomstscherm: tik op Gebruiker




Typ uw telefoonnummer en tik dan op Verder




Typ de code uit de sms

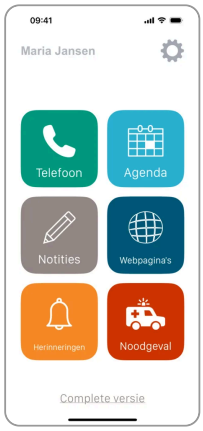


Het startscherm

# 4. Wegwijs op het startscherm

Het startscherm toont zes grote knoppen: **Telefoon**, **Agenda**, **Notities**, **Webpagina's**, **Herinneringen** en **Noodgeval**. Bovenaan staat uw naam. Het tandwielpictogram rechtsboven opent de instellingen.

In elke functie vindt u onderaan dezelfde drie knoppen:

- **Home** brengt u terug naar het startscherm.
- **Toevoegen** maakt een nieuw item.
- **Bewerken** laat u items wijzigen of verwijderen.

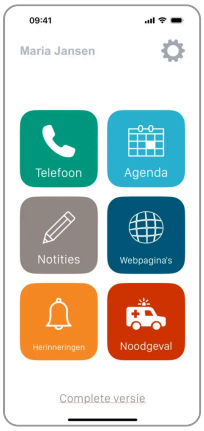


Zes knoppen en het tandwielpictogram voor de instellingen

# 5. Een contact toevoegen en bellen

1. Tik op het startscherm op **Telefoon**.
2. Tik onderaan op **Toevoegen**.
3. Typ de naam in het vak onder **Naam**, bijvoorbeeld Peter Bakker.
4. Tik op het vak onder **Telefoonnummer** en typ het nummer op de grote toetsen. Tik op het vinkje om de toetsen te sluiten.
5. Tik op **Save**.

Het contact verschijnt als een grote groene knop. Tik op de knop om de persoon te bellen. Om een contact te wijzigen of te verwijderen, tikt u op **Bewerken**.

Met **Contacten** onderaan kiest u een persoon uit de contacten die al op uw iPhone staan.

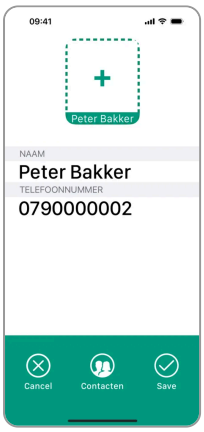


Typ de naam en het nummer en tik dan op Save

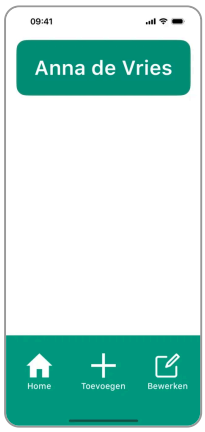


Elk contact is een grote knop

# 6. Een notitie voor een dag in de agenda schrijven

1. Tik op het startscherm op **Agenda**.
2. Tik op een dag. Of tik onderaan op **Vandaag**.
3. Tik in het witte vlak en typ uw notitie, bijvoorbeeld “Dokter om 10.30”.
4. Tik op het vinkje om het toetsenbord te sluiten en tik dan op **Save**.

Dagen met een notitie zijn in de maandweergave gemarkeerd. Met de pijlen bovenaan gaat u naar een andere maand.

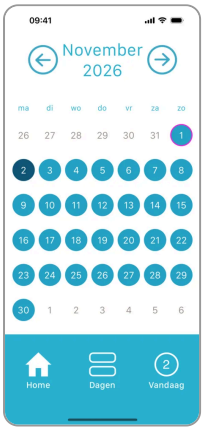


De agenda: tik op een dag of tik op Vandaag




Typ de notitie voor de dag en tik dan op Save

# 7. Een notitie schrijven

1. Tik op het startscherm op **Notities**.
2. Tik op **Toevoegen**.
3. Typ uw notitie, bijvoorbeeld “Melk kopen”.
4. Tik op het vinkje om het toetsenbord te sluiten en tik dan op **Save**.

Notities verschijnen als grote knoppen. Tik op een notitie om die te lezen.

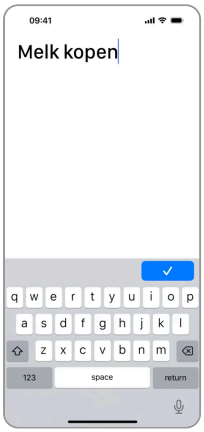


Typ de notitie en tik dan op Save

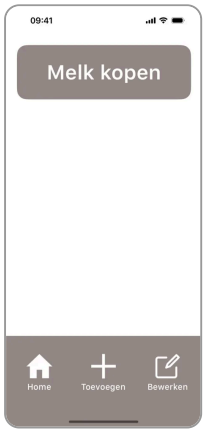


Elke notitie is een grote knop

# 8. Een website opslaan

1. Tik op het startscherm op **Webpagina's**.
2. Tik op **Toevoegen**.
3. Typ een naam onder **Naam** en het adres onder **URL**, bijvoorbeeld wikipedia.org.
4. Tik op **Save**.

De website verschijnt als een grote knop. Tik erop om de website te openen.

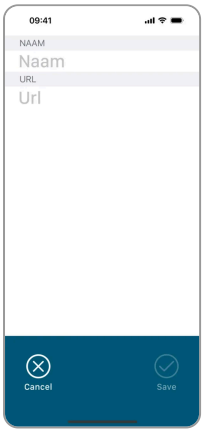


Typ een naam en het adres en tik dan op Save

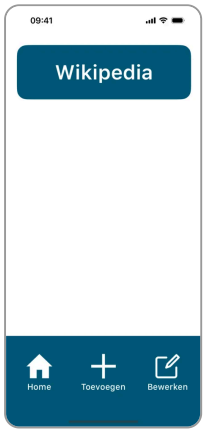


Elke website is een grote knop

# 9. Een herinnering instellen

1. Tik op het startscherm op **Herinneringen**.
2. Tik op **Toevoegen**.
3. Typ een naam voor de herinnering.
4. Tik op **Berichtgeving instellen** en kies de datum en de tijd.
5. Tik op **Save**.

De eerste keer vraagt Easierphone toestemming om meldingen te sturen. Tik op **Verdergaan** en dan op **Sta toe**. Zonder deze toestemming kan de herinnering niet afgaan.




Herinneringen: tik op Toevoegen




Typ een naam en stel de berichtgeving in, tik dan op Save

# 10. De noodknop instellen

1. Tik op het startscherm op het tandwielpictogram rechtsboven.
2. Tik op **Noodknop instellen**.
3. Tik op **Telefooncontact toevoegen** en kies de persoon die in een noodgeval wordt gebeld.
4. Tik op **Een ander SMS-contact toevoegen** om personen toe te voegen die een sms krijgen. U kunt ook een e-mailadres toevoegen.
5. Tik op **Gedaan**.

Tikt u op **Noodgeval** voordat u een contact hebt ingesteld, dan vraagt Easierphone of u de noodcontacten nu wilt instellen. Tik op **Ja**.

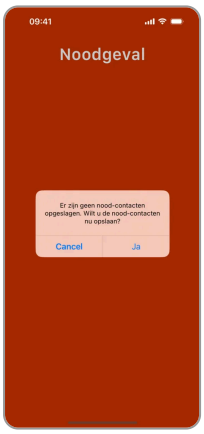


Nog geen noodcontact: tik op Ja om er een in te stellen

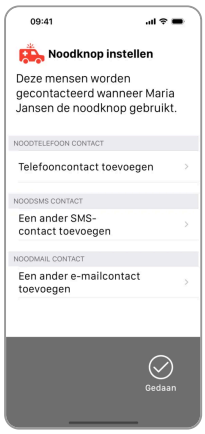


Noodknop instellen: telefooncontact, sms-contacten en e-mail

## 11. De noodknop gebruiken

1. Tik op het startscherm op **Noodgeval**.
2. Easierphone vraagt: **Weet je zeker dat je een noodoproep wilt doen naar ...?** Tik op **Ja**.
3. Uw iPhone belt het noodcontact. Tegelijk stuurt Easierphone een sms en een e-mail naar uw andere noodcontacten.

Hebt u per ongeluk getikt, tik dan op **Nee**.

# 12. De instellingen wijzigen

Tik op het startscherm op het tandwielpictogram rechtsboven.

- **Algemeen**: zet **toestaan te bewerken** uit als de knoppen onderaan moeten verdwijnen, zodat er niets per ongeluk wordt gewijzigd. Hier vindt u ook **Grotere tekst**, **Taal** en de meldingen.
- **Selecteer functies**: verberg knoppen die u niet nodig hebt op het startscherm, bijvoorbeeld **Webpagina's** of **Notities**.
- **Noodknop instellen**: zie hierboven.
- **Complete versie**: koop de complete versie.
- Uw naam onder **Actieve gebruiker**: wijzig uw naam, bekijk uw telefoonnummer en uw gebruikerscode, of log uit.

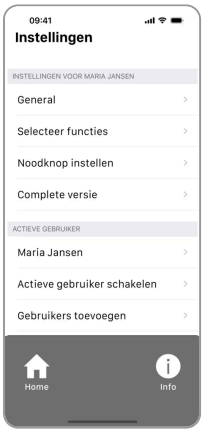


De instellingen

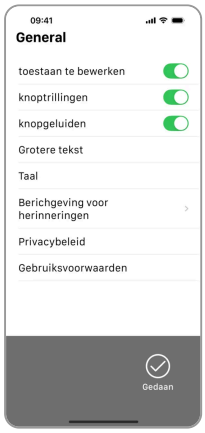


Algemeen: bewerken toestaan, grotere tekst, taal

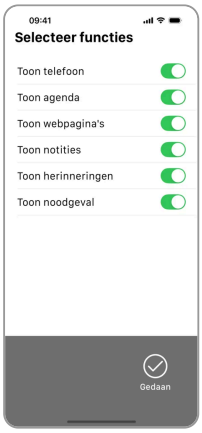


Selecteer functies: knoppen tonen of verbergen

# 13. Een familielid laten helpen

Een familielid kan uw Easierphone vanaf de eigen iPhone instellen. Die persoon installeert Easierphone, tikt op het welkomstscherm op **Assistent** en logt in met het eigen telefoonnummer. Daarna tikt die persoon in de instellingen op **Gebruikers toevoegen** en typt uw telefoonnummer. U bevestigt dit op uw iPhone met uw gebruikerscode. Vanaf dat moment kan de persoon onder **Actieve gebruiker schakelen** naar uw account overschakelen en contacten, notities of websites voor u toevoegen.

Uw gebruikerscode staat in de instellingen onder uw naam. Tik op **Toegang op afstand intrekken en gebruikerscode wijzigen** om de hulp op afstand te stoppen.

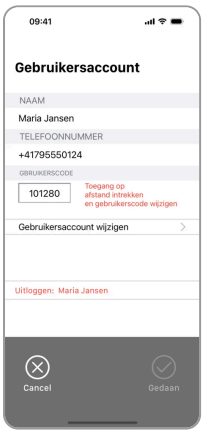


Uw gebruikersaccount met de gebruikerscode




Gebruikers toevoegen: typ het telefoonnummer van de persoon die u wilt helpen

## 14. Gratis versie en complete versie

In de gratis versie kunt u per functie twee items opslaan. Voor een onbeperkt aantal items hebt u de complete versie nodig.

1. Tik op het startscherm op **Complete versie**. Of tik op het tandwielpictogram en dan op **Complete versie**.
2. Kies een maandelijks abonnement, een jaarlijks abonnement of de eenmalige aankoop.
3. Bevestig de aankoop met uw Apple ID.

**Herstel Abonnement** op hetzelfde scherm brengt een abonnement terug dat u al hebt gekocht, bijvoorbeeld op een nieuwe iPhone.

## 15. Hulp krijgen

- Schrijf ons: contactpagina.
- Meer over Easierphone voor iPhone